



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  
РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА

**МУЛЬТИСПЛИТ СИСТЕМА**

ВНУТРЕННИЙ БЛОК  
НАСТЕННОГО ТИПА

GC-ME07HR32  
GC-ME09HR32  
GC-ME12HR32  
GC-ME18HR32  
GC-ME24HR32

## Внимание

- Установка, ремонт и техническое обслуживание должны выполняться только сертифицированными специалистами в соответствии с национальными стандартами в области устройства электроустановок.
- Использование кондиционера детьми, а так же людьми с ограниченными физическими возможностями, недостаточным умственным развитием или болезнями органов чувств, а также с недостатком опыта или знаний возможно только после инструктирования или под присмотром ответственного за безопасность.
- Маленькие дети должны находиться под присмотром, не допускайте их игру с кондиционером.
- Приведенные в руководстве иллюстрации даны исключительно в пояснительных целях, элементы конструкции могут отличаться от приведенных на рисунках.



Данный продукт нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Его следует утилизировать отдельно, вместе с отходами, предназначенными для специальной обработки.

# Содержание

1	Введение.....	4
1.1	Меры предосторожности.....	4
1.2	Комплект.....	6
2	Руководство по эксплуатации дистанционного ПУ	
2.1	Кнопки дистанционного ПУ.....	7
2.2	Назначение кнопок дистанционного ПУ.....	7
2.3	Комбинации кнопок.....	10
2.4	Замена батареек.....	10
2.5	Ручной режим.....	11
3	Уход и техническое обслуживание	
	Уход и техническое обслуживание.....	11
4	Неисправности	
4.1	Причины и способы устранения неисправностей.....	13
4.2	Код ошибки.....	16
5	Рекомендации по монтажу	
5.1	Схема монтажа.....	17
5.2	Меры предосторожности при монтаже.....	18
5.3	Выбор места установки.....	19
5.4	Требования при работе с электропроводкой.....	20
	Руководство по монтажу	
6.1	Монтаж внутреннего блока.....	21
6.2	Проверка после монтажа.....	26
6.3	Пробный запуск.....	26

## 1.1 Меры предосторожности



### Меры предосторожности при монтаже

Внимательно изучите указанные меры предосторожности перед началом монтажа. Неукоснительно следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Используйте детали из комплекта поставки или специализированные установочные элементы.
- Во избежание передачи вибрации и шумов от работающего кондиционера устанавливайте наружный блок на прочном, жестком основании, способном выдержать вес блока.
- При монтаже трубопроводов необходимо исключить возможность попадания в холодильный контур любых веществ, кроме штатного хладагента.
- Не устанавливайте кондиционер в местах, где существует опасность утечки легковоспламеняющегося газа.
- При наличии серьезных проблем с питанием технический специалист не должен про водить монтаж кондиционера до ее устранения, объяснив причину отказа заказчику.
- Напряжение сети должно составлять от 90% до 110% от номинального (230 В).
- В цепи питания должно быть установлено устройство защиты от скачков напряжения и главный выключатель питания, рассчитанный на ток, в 1,5 раза превышающий максимальный ток потребления блока.
- Монтаж электропроводки следует выполнять согласно руководству по монтажу, в соответствии со схемой электрических соединений, расположенной на панели наружного и внутреннего блоков и с соблюдением действующих государственных стандартов и нормативов по проведению электромонтажных работ.
- Необходимо обеспечить отдельную цепь питания, отдельную розетку.
- Используйте кабель рекомендованного типа, надежно соедините места контакта и закрепите его так, чтобы на контактные выводы не воздействовали никакие механические нагрузки.
- Провода должны быть проложены правильно, чтобы крышка блока управления фиксировалась в нужном положении.
- Оборудование должно быть заземлено и иметь устройство защитного отключения (УЗО) при утечке тока на землю.



## Меры предосторожности при эксплуатации

Внимательно изучите указанные меры предосторожности перед началом эксплуатации. Неукоснительно следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Не наращивайте шнур питания и не пользуйтесь удлинителями. Используйте для кондиционера отдельную розетку и не подключайте к ней другие нагрузки.
- Не включайте и не выключайте кондиционер путем включения/отключения электропитания.
- Не прикасайтесь к кондиционеру влажными руками и не эксплуатируйте его в сыром помещении.
- Не направляйте поток воздуха непосредственно на людей, животных и растения.
- Не пейте воду из системы дренажа кондиционера.
- Не открывайте кондиционер во время его работы.
- Не разбирайте кондиционер и не вносите в его конструкцию изменения.
- Не перекрывайте решетки вентилятора и не вставляйте в них тонкие предметы со стороны входа и выхода воздуха.
- Не используйте кондиционер в не предназначенных для этого целях, таких как охлаждение продуктов питания, растений, предметов искусства и т.д.
- Не допускайте попадания воды в корпус кондиционера. При попадании в корпус кондиционера воды выключите его и отсоедините от электропитания, после чего вызовите специалиста сервисной службы.
- Не устанавливайте тяжелые предметы на силовую кабель, следите, чтобы он не был пережат или поврежден.

	Внутри помещения DB/WB(°C )	Снаружи помещения DB/WB(°C )
Максимальное охлаждение	32/23	43/30
Максимальный обогрев	27/-	24/18


### Примечание:

DB - температура по сухому термометру,

WB – температура по влажному термометру.

Полный диапазон рабочих уличных температур для режима охлаждения составляет от -15°C до 43°C, для режима обогрева: от -20°C до 24°C.

## Внутренний блок

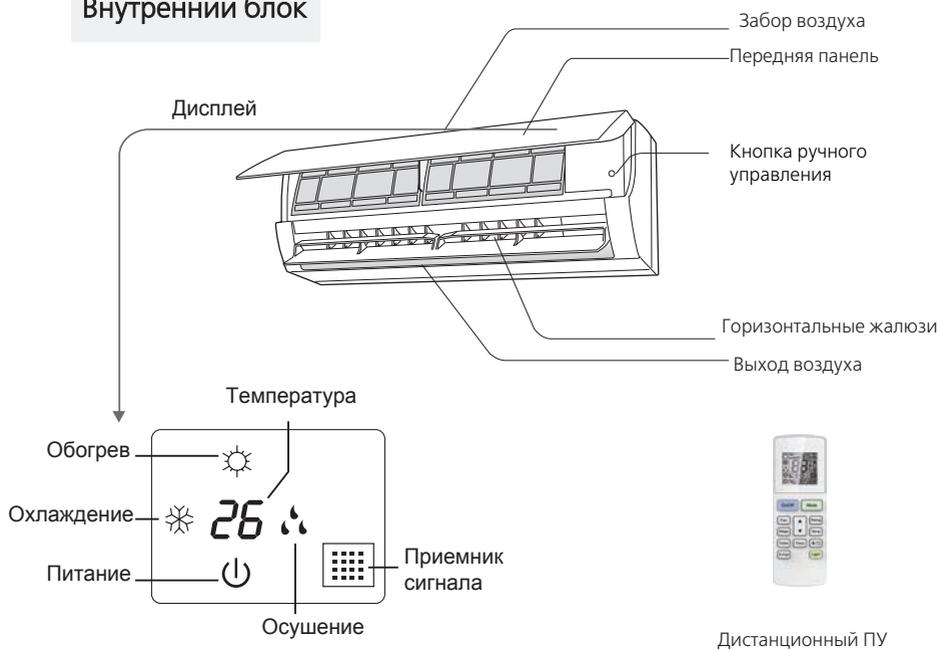


### Примечание:

Внешний вид продукта может незначительно отличаться от представленного на рисунке

# Руководство по эксплуатации дистанционного ПУ

# 2

## 2.1 Кнопки дистанционного ПУ

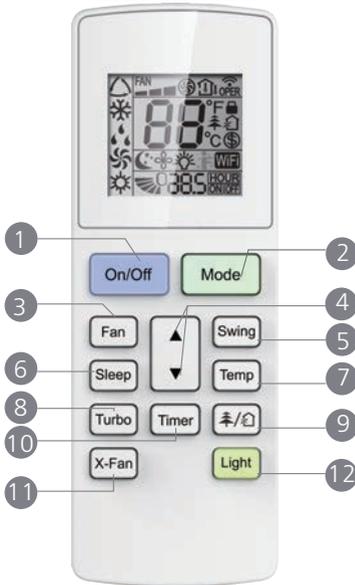


- 1 Кнопка вкл/выкл
- 2 Mode button
- 3 Кнопка скорости вентилятора
- 4 Кнопка вверх/вниз
- 5 Кнопка управления жалюзи
- 6 Кнопка "спящий режим"
- 7 Кнопка задания температуры
- 8 Кнопка "турбо"
- 9 -кнопка
- 10 Кнопка управления таймером
- 11 Кнопка X-Fan
- 12 Кнопка "подсветка"

## 2.2 Назначение кнопок дистанционного ПУ

### Тип отображаемой температуры:

- Установл. темп.
- Темп. в помещении
- Темп. снаружи

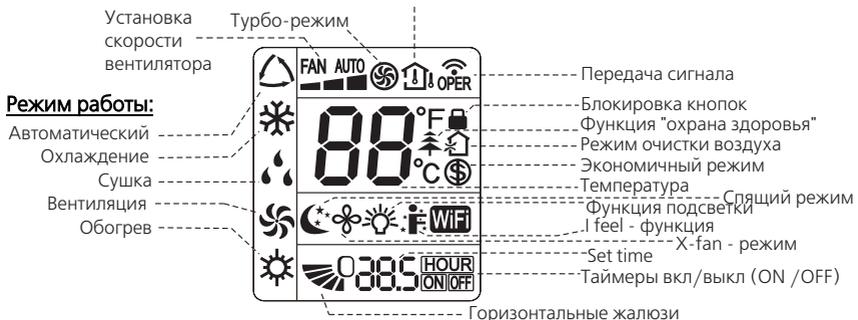

Примечание: "WiFi" -опциональная функция, имеется не у всех моделей.

**Примечание:**

- Дистанционный ПУ является универсальным, он может быть использован для управления кондиционером с множеством функций. Если функция не реализована для определенной модели кондиционера, но при этом нажать соответствующую ей кнопку, кондиционер продолжит работать в текущем режиме.
- После включения кондиционер подаст соответствующий звуковой сигнал и загорится красный индикатор "⏻". После этого можно управлять работой кондиционера посредством дистанционного ПУ.
- При включенном кондиционере, при нажатии на кнопку ПУ, индикатор "🌀" мигнет один раз, после этого кондиционер подаст звуковой сигнал, который означает, что управляющий сигнал, соответствующий нажатой кнопки принят.
- При выключенном кондиционере, индикаторы установленной температуры и часов будут отображаться на дисплее дистанционного ПУ (если установлены таймер включения, таймер выключения, соответствующие индикаторы будут одновременно отображаться на дисплее дистанционного ПУ); при включенном кондиционере на дисплее ПУ будут отображаться все индикаторы установленных функций.

**1 Кнопка On/Off - Вкл/Выкл**

Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить кондиционер. Повторно нажмите кнопку ON/OFF для выключения.

**2 Кнопка Mode - Режим**

Нажатием кнопки выбирается режим работы кондиционера в следующей последовательности:

AUTO ► COOL ► DRY ► FAN ► HEAT\*



\* Примечание: только для моделей с функцией обогрева

- AUTO - автоматический режим;
- COOL - охлаждение;
- DRY - сушка;
- FAN - вентиляция;
- HEAT - обогрев.

**3 Кнопка Fan - Скорость вентилятора**

Нажатием кнопки скорость меняется в следующей последовательности:

AUTO > ▲ > ▲▲ > ▲▲▲ > AUTO

**4 Кнопки ▲ / ▼ - вверх/вниз**

При нажатии кнопка "▲" или "▼" соответственно увеличивается или уменьшается значение задаваемой температуры. В автоматическом режиме установка температуры недоступна.

При установке таймеров включения и отключения время устанавливается так же с помощью кнопок "▲" и "▼".

**5 Кнопка Swing - Угол наклона жалюзи**


Нажатием кнопки меняется угол наклона жалюзи (вверх/вниз).

### 6 Кнопка **Sleep** - Спящий режим

Во время работы кондиционера в режиме охлаждения или обогрева, или сушки нажмите кнопку "**SLEEP**" для включения функции спящего режима.

### 7 Кнопка **Temp** - Отображение значения температуры

При нажатии на кнопку можно увидеть значение установленной температуры, температуры в помещении и на улице. Переключение между значениями происходит в следующей последовательности:



#### Примечание:

Отображение температуры на улице не доступно для некоторых моделей. В то время, как внутренний блок получает сигнал "🏠", на дисплее будет отображаться значение установленной температуры.

### 8 Кнопка **Turbo** - Турбо-режим

При нажатии на кнопку включается/выключается турбо-режим.

### 9 Кнопка 🌳/🌳 - функции "охрана здоровья" и очистки воздуха

При нажатии на кнопку включаются/выключаются функции "охраны здоровья" и/или "очистки воздуха".

При нажатии первый раз включается функция очистки воздуха и на дисплее отображается индикатор "🌳🏠". При нажатии второй раз включаются функции "охраны здоровья" очистки воздуха одновременно, на дисплее отображаются индикаторы "🌳🏠" и "🌳". При нажатии третий раз обе функции отключаются. При нажатии четвертый раз включается функция "охраны здоровья" и на дисплее отображается индикатор "🌳". Для повтора включений/отключений функций повторите вышеуказанные действия. Эти функции имеют только некоторые модели.

### 10 Кнопка **Timer** - Установка таймера

При включенном кондиционере нажатием на кнопку можно настроить таймер выключения, при выключенном кондиционере - таймер включения. После нажатия кнопки, появится экран установки времени с мигающей надписью HOUR ON/OFF. Используйте кнопки "▲" и "▼" для изменения времени. Удерживайте эти кнопки нажатыми для быстрой смены времени. Интервал времени - от 0,5 до 24 часов. После этого нажмите кнопку Timer для сохранения установленного времени, надпись HOUR ON/OFF перестанет мигать. Если надпись мигает, но кнопку Timer не нажать, будет осуществлен выход из режима установки времени через 5 секунд. Если время таймера сохранено, нажмите кнопку Timer для отмены таймера.

### 11 Кнопка **X-Fan** - функция самоочистки

Если кондиционер работает в режиме охлаждения или сушки, то при нажатии на кнопку включается режим самоочистки. При этом на дисплее высвечивается соответствующий индикатор. После окончания работы кондиционера вентилятор будет продолжать работать на низкой скорости ещё в течение нескольких минут для очистки.

## 12 Кнопка Light - подсветка

При нажатии кнопки включается подсветка панели внутреннего блока. При повторном нажатии подсветка выключается. В включенной подсветке на дисплее ПУ отображается соответствующий индикатор.

## 2.3 Комбинации кнопок

### Комбинация кнопок "▲" и "▼" - блокировка ПУ

При одновременном нажатии и удержании в течении 3-х секунд кнопок "▲" и "▼" происходит блокировка/разблокировка кнопок дистанционного ПУ. Если ПУ заблокирован, на дисплее отображается индикатор "🔒". При нажатии любой кнопки на заблокированном ПУ индикатор "🔒" будет мигать три раза.

### Комбинация кнопок "Mode" и "▼" - переключение между °C и °F

Для переключения шкал измерения температуры между °C и °F при выключенном кондиционере нажмите одновременно кнопки "Mode" и "▼".

### Комбинация кнопок "Temp" и "Timer" - экономичный режим

Нажмите одновременно кнопки "Temp" и "Timer" для включения функции экономичного режима. На дисплее отобразится индикатор "\$" и установленная температура 8°C (46°F). Для выхода из экономичного режима повторно нажмите указанную комбинацию кнопок.

### Комбинация кнопок "Mode" и "Turbo" - WiFi

Нажмите одновременно кнопки "Mode" и "Turbo" и удерживайте в течении 10 секунд для включения /выключения WiFi. При включенной функции WiFi на дисплее отобразится соответствующий индикатор "WiFi". По-умолчанию, при включении дистанционного ПУ WiFi автоматически включается.

**WiFi – опция, доступная не на всех моделях кондиционеров.**

**Уточняйте ее наличие у дистрибьюторов продукции**

## 2.4 Замена батареек


Для извлечения батареек сдвиньте крышку ПУ в направлении стрелки, извлеките батарейки и установите новые на 1,5V тип AAA. После этого установите крышку пульта на место. При замене батареек не допускается использовать одновременно батарейку выработавшую ресурс и новую, а также батарейки разных типов, иначе это приведёт к неправильной работе ПУ. Если предполагается, что пульт не будет использоваться в течении длительного времени, необходимо извлечь батарейки.



## 2.5 Ручной режим

В случае утери или выхода из строя дистанционного ПУ используйте кнопку ручного управления для включения/выключения кондиционера. Порядок действий: откройте переднюю панель, нажмите кнопку ручного управления. Если кондиционер выключен, то при нажатии кнопки включится автоматический режим. В зависимости от температуры в помещении кондиционер будет охлаждать, нагревать или работать в режиме вентиляции для достижения необходимого эффекта. Если кондиционер работает, то при нажатии на кнопку - он остановится.

Важно: Кондиционер обладает функцией авторестарта, т.е. при исчезновении электропитания в процессе работы и возобновлении его подачи, кондиционер начнет работу в режиме работы и с настройками, действовавшими до момента возникновения перебоев с электропитанием.

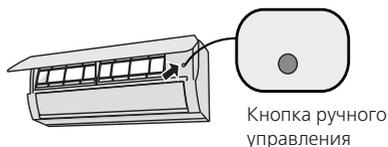

## Уход и техническое обслуживание

### 3

### ! Меры предосторожности


Перед началом чистки необходимо выключить кондиционер и вынуть кабель электропитания из розетки. Для чистки необходимо использовать мягкую сухую ткань. Ни в коем случае не используйте для чистки бензин или растворитель, т.к. они могут вызвать повреждения или деформацию пластиковой поверхности. Если внутренний блок сильно загрязнен, можно воспользоваться тканью, смоченной проточной водой. Температура воды для чистки не должна превышать 40°C, иначе возможна деформация и обесцвечивание поверхности.

Засоренный воздушный фильтр снижает эффективность охлаждения. В случае интенсивной эксплуатации рекомендуется проверять степень загрязнения фильтра один раз в две недели.

- Приподнимите панель внутреннего блока, пока она не зафиксируется, Вы услышите характерный щелчок.
- Возьмитесь за рукоятку пылеулавливающего фильтра и немного приподнимите его, чтобы извлечь из держателя. Затем потяните фильтр вниз.



- Извлеките дезодорирующий воздушный фильтр из его опорной рамки (есть не у всех моделей). Очистку пылеулавливающего фильтра производите водой комнатной температуры или пылесосом, очистку дезодорирующего фильтра производите пылесосом. Очищайте дезодорирующий воздушный фильтр не реже одного раза в месяц и заменяйте через каждые 4-5 месяцев.
- Установите дезодорирующий воздушный фильтр на место.
- Вставьте верхнюю часть дезодорирующего воздушного фильтра назад в устройство, при этом следите за тем, чтобы правый и левый край были выровнены, после чего вставьте фильтр на место.

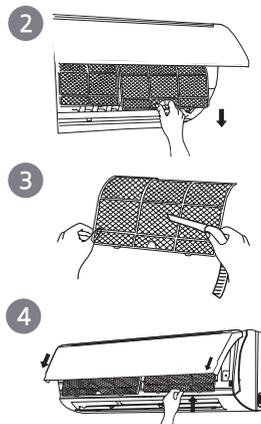

Если вы не планируете использовать кондиционер в течение длительного времени, сделайте следующее:

- Включите режим вентиляции, чтобы просушить блок внутри.
- Отключите кондиционер и извлеките вилку питания из розетки.
- Почистите фильтры и поверхность внутреннего блока.
- Извлеките батарейки из пульта ДУ.
- Убедитесь, что монтажный кронштейн внешнего блока не поврежден и на нем нет ржавчины. В противном случае обратитесь к продавцу или специализированному специалисту.



Перед началом работы после длительного простоя:

- Убедитесь, что воздуховыпускное и воздухоприемное отверстия ничем не загорожены.
- Убедитесь, что вилка, розетка и кабель электропитания в хорошем состоянии.
- Убедитесь, что фильтры не загрязнены.
- Вставьте батарейки в дистанционный ПУ.
- Убедитесь, что монтажный кронштейн внешнего блока не поврежден и на нем нет ржавчины.
- Убедитесь, что дренажная труба не повреждена.



Наружный блок требует периодического технического обслуживания и очистки. Не пытайтесь выполнять их самостоятельно. Обратитесь к продавцу или квалифицированному специалисту.

## 4.1 Причины и способы устранения неисправностей

Не пытайтесь самостоятельно чинить кондиционер. Это может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара.

В случае возникновения неисправности прежде чем обращаться в сервисный центр просмотрите нижеприведенную таблицу:

Сбой	Возможная причина	Решение:
Внутренний блок не получает сигналов от дистанционного ПУ или ПУ не работает	● Перебои в сети	● Выньте электропровод из розетки, подождите 3 минуты, затем снова подсоедините и включите блок
	● Дистанционный ПУ находится вне пределов приема сигнала	● Диапазон приема сигнала 8 м
	● Блок загорожен	● Удалите препятствия
	● Дистанционный ПУ направлен не на приемник сигналов блока	● Выберите правильный угол и направьте ПУ на приемник сигналов блока
	● Дисплей ПУ не активен, не яркий	● Проверьте батарейки, замените батарейки в случае необходимости
	● Дисплей ПУ не активен	● Проверьте дистанционный ПУ на предмет повреждений. Замените ПУ в случае необходимости
Из внутреннего блока не дует воздух	● В комнате есть флуоресцентная лампа	● Держите ПУ поближе к блоку ● Выключите лампу и попробуйте ещё раз
	● Забор или выход воздуха заблокированы	● Удалите препятствия
	● Значение температуры воздуха в помещении достигло заданного уровня	● По достижении заданной температуры, выдувание воздуха прекращается

Сбой	Возможная причина	Решение:
Из внутреннего блока не дует воздух	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Только что был включен режим обогрева</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Для предотвращения выдувания холодного воздуха, внутренний блок будет запущен после задержки в течение нескольких минут, что является нормальным явлением.</li> </ul>
Кондиционер не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Сбой питания</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Дождитесь восстановления питания</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Вилка не включена в розетку</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Включите вилку в розетку</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Сгорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Напряжение питания выходит за пределы нормы.</li> <li>● Повреждена электропроводка.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Обратитесь к сертифицированному специалисту</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Блок был включен сразу же после остановки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Подождите 3 минуты, затем попробуйте включить его снова</li> </ul>
От внутреннего блока исходит легкий туман	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Температура воздуха и влажность в помещении высокие</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Воздух в помещении быстро охлаждается. Через некоторое время температура в помещении и влажность будет уменьшаться и туман исчезнет.</li> </ul>
Не возможно задать температуру	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Блок работает в автоматическом режиме</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Температура не может быть установлена при работе в автоматическом режиме. Пожалуйста переключите блок на другой режим работы, если Вам нужно задать температуру.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Значение задаваемой температуры выходит за диапазон возможных для установления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Установите значение температуры из доступного диапазона</li> </ul>

Сбой	Проверьте:	Решение:
Плохой эффект охлаждения /обогрева	● Низкое напряжение	● Подождите пока не восстановится нормальное электропитание
	● Фильтр загрязнен	● Почистите фильтр
	● Заданное значение температуры находится не в надлежащем диапазоне	● Установите значение температуры из доступного диапазона
	● Окна или двери открыты	● Закройте окна и двери
Выдуваемый воздух содержит неприятные запахи	● В помещении имеется источник неприятного запаха	● Устраните источник неприятного запаха ● Почистите фильтр
Кондиционер работает неправильно	● Имеются помехи, например беспроводные устройства, гром и т.д.	● Отключите электропитание, включите снова, затем включите кондиционер
Из наружного блока исходит пар	● Кондиционер работает в режиме обогрева	● Во время разморозки в режиме обогрева, может образовываться пар. Это нормальное явление
Звук "переливающейся воды"	● Кондиционер был только что включен или выключен	● Источник звука - фреон внутри блока, это нормальное явление
Слышен треск	● Кондиционер был только что включен или выключен	● Источник звука - расширение и/или сжатие панели и других частей кондиционера из-за изменения температуры

## 4.2 Код ошибки

Когда кондиционер начинает неправильно работать, индикатор температуры на внутреннем блоке начинает мигать и показывать код соответствующей ошибки. Список кодов неисправностей представлен ниже. При остановке кондиционера и индикации кода ошибки свяжитесь с дистрибьютором оборудования.

F1	Обрыв или короткое замыкание датчика комнатной тем-ры
F2	Обрыв или короткое замыкание датчика тем-ры внутр. теплообменника
F3	Обрыв или короткое замыкание датчика уличной тем-ры
F4	Обрыв или короткое замыкание датчика тем-ры наружн. теплообменника
E1	Защита по высокому давлению
E3	Защита по низкому давлению
E4	Защита от перегрева компрессора
E5	Перегрузка по рабочему току
E6	Ошибка передачи данных между блоками
E8, H3	Перегрузка наружного блока
H3	Перегрев компрессора
F5	Обрыв или короткое замыкание датчика перегрева компрессора



### Предупреждение


Если произойдет одна из нижеописанных ситуаций, немедленно выключите кондиционер, отключите электропитание и обратитесь к дилеру или сертифицированному специалисту.

- Шнур электропитания перегревается и/или поврежден;
- Во время работы кондиционера раздается подозрительный звук;
- Во время работы кондиционера появляется резкий неприятный запах и запах гари;
- Утечка воды из внутреннего блока;
- Часто срабатывает автоматический выключатель.

Установка должна производиться обученным и квалифицированным персоналом в строгом соответствии с настоящим руководством.

Использование кондиционера, находящегося в неисправном состоянии, может привести к серьезным неисправностям, поражению электрическим током и возгоранию.

## 5.1 Схема монтажа

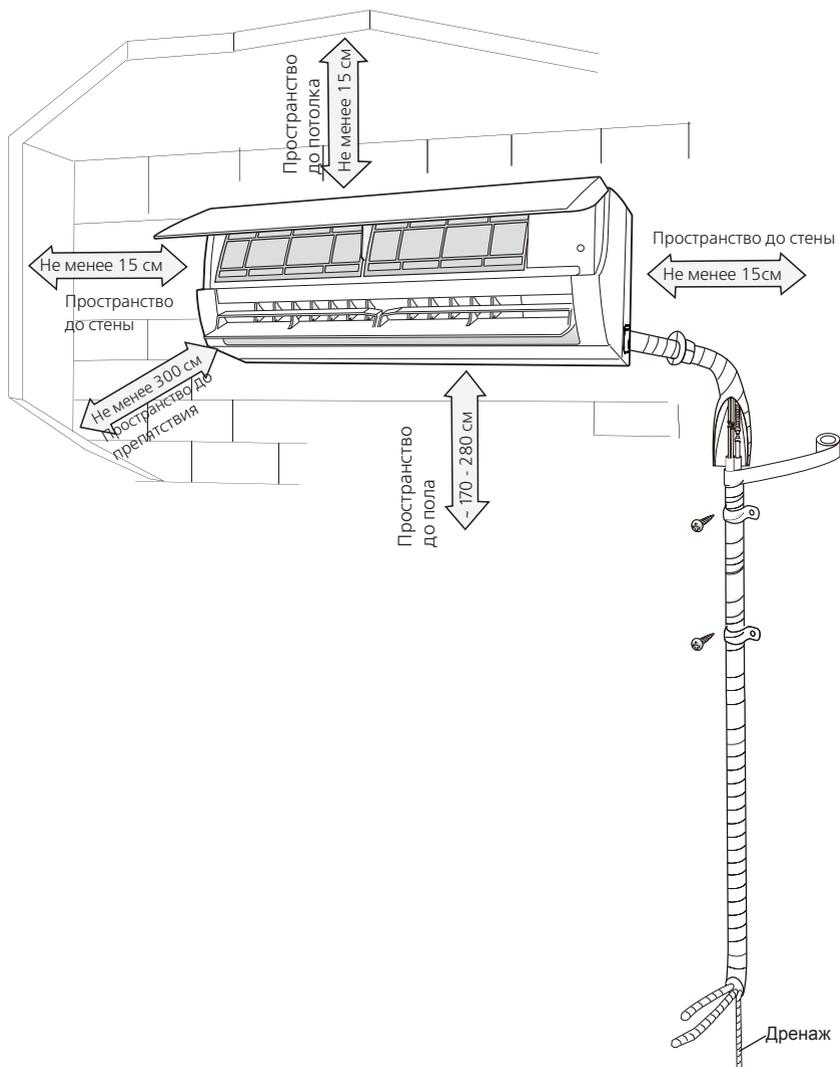

## 5.2 Меры предосторожности при монтаже



Для обеспечения безопасности, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ниже приведенными мерами предосторожности, а так же с информацией на стр. 4-5 данного руководства.

- При монтаже или перемещении кондиционер убедитесь, что в холодильном контуре отсутствуют воздух или вещества, кроме указанного хладагента. Любое наличие воздуха или других посторонних веществ в холодильном контуре может привести к повышению давления в системе или перегрузке компрессора, что в результате приведет к травмам.
- При монтаже или переустановке кондиционера не заправляйте его хладагентом ненадлежащего качества или хладагентом, не указанным на заводской табличке. Это может привести к механическим неисправностям, некорректной работе устройства, а так же нарушению условий мер безопасности.
- Когда необходимо сохранить хладагент в холодильном контуре во время переустановки на другое место или ремонта блока, убедитесь, что кондиционер работает в режиме охлаждения. Затем полностью закройте клапан на стороне высокого давления (жидкостной клапан). Примерно спустя 30-40 секунд полностью закройте клапан на стороне низкого давления (газовый клапан), немедленно остановите кондиционер и отключите электропитание. Обратите внимание, что время для восстановления хладагента не должно превышать 1 минуту. Если восстановление хладагента занимает слишком много времени, в контур может попасть воздух, что приведет к повышению давления или выходу из строя компрессора, что в свою очередь может привести к травмам.
- Во время восстановления хладагента, убедитесь, что жидкостной клапан (на стороне высокого давления) и газовый клапан (на стороне низкого давления) полностью закрыты и электропитание отключено перед отсоединением соединительной трубы. Если компрессор начнет работать, когда запорный клапан открыт, а соединительная труба еще не подключена, будет всасываться воздух, что станет причиной повышения давления или выхода из строя компрессора. Во время монтажа, перед тем как запустить компрессор, убедитесь, что соединительная труба надежно подключена. Если компрессор начнет работать при открытом запорном клапане и не подключенной соединительной трубе, в холодильный контур попадет воздух, что приведет к повышению давления и выходу из строя компрессора.

## 5.3 Выбор места установки монтаже

### Общие рекомендации

Установка кондиционера в следующих местах может привести к неисправности. Если это неизбежно, пожалуйста, обратитесь к продавцу:

- Места с мощными источниками тепла, пара, горючих или взрывоопасных газов.
- Места с высокочастотным оборудованием (например, сварочный аппарат, медицинское оборудование и т.д.).
- Прибрежная зона и прачечные.

### Внутренний блок

- Не должно быть никаких препятствий, мешающих свободному проходу воздуха.
- Необходимо выбрать такое место в комнате, из которого обеспечивается хорошая циркуляция воздуха.
- Место установки должно позволить организовать удобный дренаж.
- При установке следует учитывать требования по допустимому уровню шума.
- При монтаже блока необходимо обеспечить определенную величину зазоров между корпусом и стеной, потолком, ограждениями и прочими препятствиями (см. рис. на стр. 18-19).
- Блок не должен попадать под воздействие прямых солнечных лучей. При необходимости следует предусмотреть меры по защите блока от солнечного света. То же самое относится и к флуоресцентной лампе.
- Монтажная пластина должна крепиться к несущим элементам стены.
- Стена, выбранная для монтажа блока, должна быть достаточно прочной и массивной, чтобы не передавать вибрацию. Вокруг пластины на стене необходимо предусмотреть наличие свободного пространства.

### Наружный блок

- При установке навеса для защиты блока от прямых солнечных лучей и дождя необходимо обеспечить беспрепятственный отвод тепла от конденсатора.
- Следует убедиться в отсутствии препятствий для отвода выходящего из блока воздуха. Не устанавливайте поблизости никаких предметов, которые могли бы вызвать повторный забор выходящего воздушного потока из кондиционера.
- Определите направление, в котором будет выбрасываться воздух, и убедитесь, что на его пути нет препятствий. Если место установки подвергается воздействию сильного ветра (например, со стороны моря), то для обеспечения нормальной работы вентилятора следует устанавливать блок вдоль направления ветра у стены или использовать пылезащитные пластины и защитные экраны.
- Используемый при подвесном монтаже монтажный кронштейн должен соответствовать техническим требованиям по установке блока. Стена, предназначенная для подвески блока, должна быть выполнена из сплошного кирпича, бетона или материала аналогичной несущей способности. В противном случае необходимо ее усиление, а также использование амортизирующих опор.

- Крепление кронштейна к стене и кондиционера к кронштейну должно быть надежным, прочным и долговечным.
- При монтаже наружного блока учитывайте его размер, вес и расположение крепежных отверстий вашей модели

## 5.4 Требования при работе с электропроводкой



Для обеспечения безопасности, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ниже приведенными мерами требованиями.

- При наличии серьезных проблем с питанием технический специалист не должен проводить монтаж кондиционера до ее устранения, объяснив причину отказа заказчику.
- Напряжение сети должно составлять от 90% до 110% от номинального (230 В).
- В цепи питания должно быть установлено устройство защиты от скачков напряжения и главный выключатель питания, рассчитанный на ток, в 1,5 раза превышающий максимальный ток потребления блока.
- Убедитесь, что кондиционер надежно заземлен.
- Электрическая проводка подключается в соответствии со Схемой электрических соединений, расположенной на панели наружного блока.
- Вся электропроводка должна соответствовать требованиям государственных и местных электротехнических нормативов и должна выполняться квалифицированными специалистами-электриками.
- Для кондиционера должна быть предусмотрена отдельная цепь питания и сетевая розетка.



### Требования к заземлению кондиционера

- Кондиционер является бытовым электроприбором класса I, в соответствии с этим примите меры по обеспечению надежного заземления.
- Желто-зеленый двухцветный провод в кондиционере является проводом заземления, и его запрещается использовать для других целей. Его нельзя отрезать, и следует закрепить винтом, в противном случае возможно поражение электрическим током.
- Сопротивление заземления должно соответствовать национальным нормам.
- Сеть электропитания пользователя должна иметь надежную клемму заземления.
- Не подключайте провод заземления к следующим местам: водопроводная и газовая трубы, канализационная труба,  
а так же прочие места, которые специалист посчитает неподходящими.
- Номинальные параметры предохранителей должны соответствовать данным, напечатанным на коробке предохранителей или на соответствующей печатной плате.

## 6.1 Монтаж внутреннего блока


### 1 Выбор места установки

Рекомендации по выбору места установки даны в пп.5.3 на стр. 20 данного руководства.

### 2 Установка монтажной пластины


Определите местоположение отверстий у левой и правой части монтажной пластины.

Прикрепите монтажную пластину к стене пятью или восемью крепежными болтами.

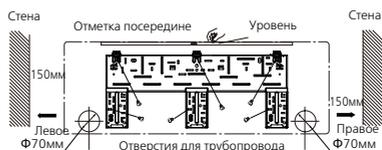

### 3 Сверление отверстия в стене

- Отверстие должно иметь наклон вниз наружу ( $5-10^\circ$ ). Всегда принимайте меры по защите трубопровода (используйте гильзу), если приходится сверлить металлическую сетку, металлическую пластину и т.п.
- Просверлите отверстие для трубопровода пустотелым сверлом диаметром 55-70 мм.


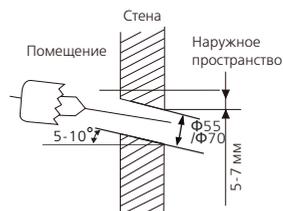


#### 4 Вывод трубопровода и дренажного шланга внутреннего блока

- При удлинении дренажного шланга обязательно изолируйте место соединения защитной трубкой, не допускайте провисания шланга.
- Заводская установка предполагает установку дренажного шланга и трубопровода с правой стороны.
- При необходимости переноса места стыковки на левую сторону проложите трубопровод и дренажный шланг, как показано на рисунке ниже. При этом обязательно вставьте заглушку в правое отверстие.
- Для вывода трубопровода и дренажного шланга необходимо снять соответствующую крышку с боковой панели.
- Для вывода трубопровода и дренажного шланга слева, назад слева или назад справа проложите их, как показано на рисунке.

#### ! Внимание

- Запрещается переключать трубопровод слева направо в горизонтальной плоскости. Это грозит скручиванием и повреждением трубопровода.
- Отогните трубопровод слева вниз в вертикальной плоскости, затем из вертикального нижнего положения отогните вправо в бок.
- Дренажный шланг необходимо установить с уклоном вниз.
- Не растягивайте и не сгибайте сливную трубку, не погружайте её конец в воду.
- Избегайте изгибов шланга, препятствующих свободному сливу воды.
- При удлинении дренажного шланга обязательно изолируйте место соединения защитной трубкой, не допускайте провисания шланга.
- На иллюстрации показаны также и неправильные варианты прокладки дренажного шланга.

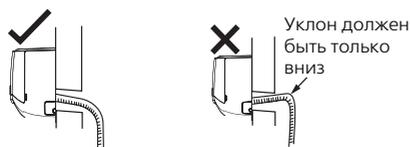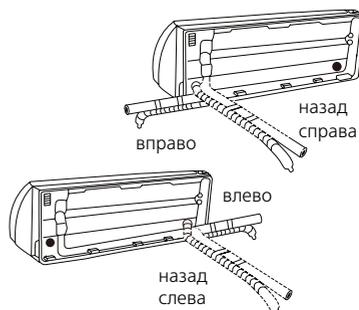

## 5 Подсоединение трубопровода к внутреннему блоку

**Развальцовка.** Основная причина утечки хладагента из фреонового трубопровода кондиционера – некачественная развальцовка труб.

(1) Обрежьте конец трубы труборезом.


(2) Удалите заусенцы с помощью формователя.

(3) Убедитесь, что край трубы получился ровный.

(4) Надежно зафиксируйте медную трубку в зажимном приспособлении, обеспечив положение, указанное в приведенной таблице и развальцуйте. Размер зажима зависит от размера трубы. Проверьте качество развальцовки. При необходимости повторите развальцовку.



Внешний диаметр (мм)	А(мм)	
	Max	Min
Ф6 - 6.35(1/4")	1.3	0.7
Ф9.52(3/8")	1.6	1.0
Ф12-12.7(1/2")	1.8	1.0
Ф15.8-16(5/8")	2.4	2.2

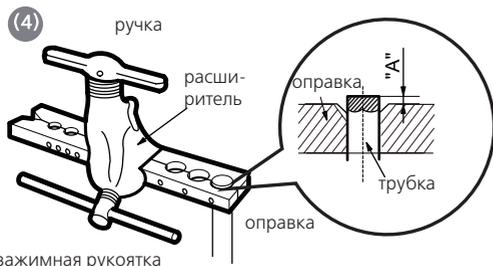



### Подсоединение трубопровода.

(1) Совместите концы труб, предназначенных для соединения. Крепко затяните раструбную гайку усилием пальцев руки.


(2) Используя гаечный и динамометрический ключи, подтяните соединение в соответствии со значением в таблице.

\* Излишнее усилие затяжки может привести к повреждению гайки.

Внешний диаметр трубы (мм)	Крутящий момент (Н·см)	Доп. крутящий момент (Н·см)
Ф 6.35	1500	1600
Ф 9.52	2500	2600
Ф 12	4500	5500
Ф 16	6000	6500
Ф 19	7000	7500

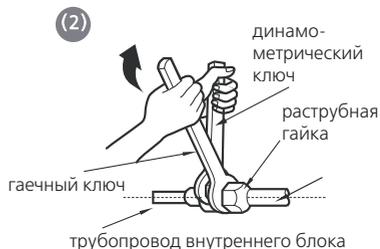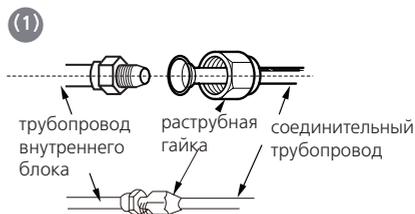


(3) Выполните теплоизоляцию трубопровода.

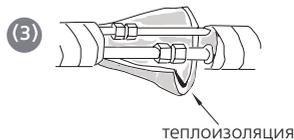

## 6 Удлинение дренажного шланга

(1) Для достижения нужной длины подсоедините дополнительный дренажный шланг к дренажному шлангу внутреннего блока.

(2) Выполните теплоизоляцию для предотвращения образования конденсата.

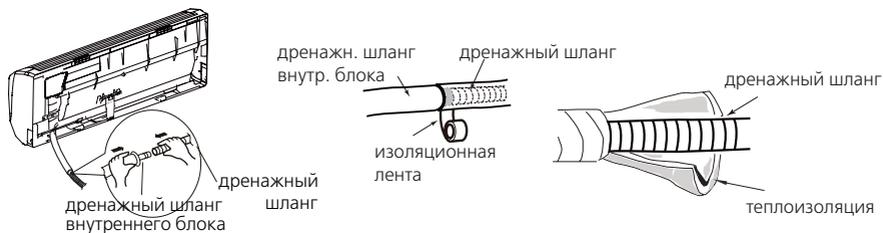



## 7 Подключение электропроводки

Все монтажные работы должен выполнять квалифицированный специалист. Внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, описанными на стр. 4

(1) Откройте (поднимите) переднюю панель, выкрутите болт и снимите крышку клеммной колодки.

(2) Вставьте провод электропитания блока через специальное отверстие сзади, затем вытяните его с лицевой стороны.



(3) Снимите зажим провода, подсоедините провод электропитания к соответствующей (по цвету) клемме, затяните винт и закрепите провод зажимом.

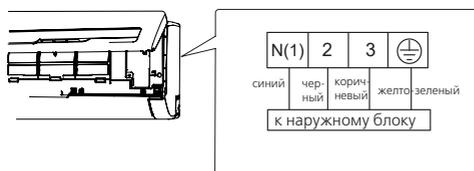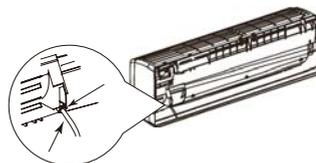

- (4) Закройте крышку и завинтите винт.
- (5) Закройте переднюю панель.

### 8 Связка трубопровода


- (1) Свяжите вместе монтажной лентой соединительный трубопровод, кабель питания и дренажный шланг. Заранее определите их длину.
- (2) На определенной длине отделите кабель питания, а затем и дренажный шланг.
- (3) Теплоизолируйте их дальше по отдельности.
- (4) Трубопровод жидкостной и газовый должны быть теплоизолированы по отдельности в конце.

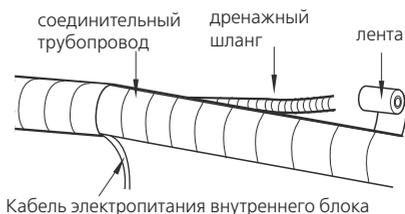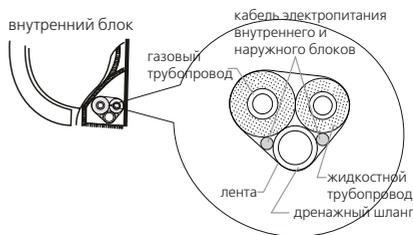

**Примечание:** Кабель электропитания и сигнальный провод (управления) не должны соприкасаться.

### 9 Установка внутреннего блока

- Пропустите связку трубопроводов через отверстие в стене.
- Повесьте внутренний блок на верхнюю часть монтажной пластины. Убедитесь, что крючки надежно сидят на монтажной пластине. Проложить трубопроводы будет легче, если поднять нижнюю часть блока и вставить между ним и стеной временную подкладку.
- Заполните пустое пространство в отверстии в стене при помощи прорезиненных прокладок.
- Надежно зафиксируйте трубопровод в стене.
- Надавите на левый и правый нижний край блока в направлении монтажной пластины и убедитесь, что крепежные элементы вошли в захваты.

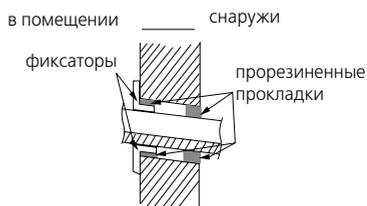

## 6.2 Проверка после монтажа

Проверьте	Возможная неисправность
Прочно ли закреплен кондиционер?	Кондиционер может упасть, качаться или быть источником неприятного запаха
Выполнили ли Вы проверку холодильного контура на герметичность?	Неэффективное охлаждение и/или обогрев
Теплоизоляция - качественная?	Образование конденсата и/или утечка
Хорошо ли сливается вода?	Образование конденсата и/или утечка
Соответствует ли напряжение сети номинальному напряжению, указанному на паспортной табличке?	Неисправность в электропроводке и/или повреждение компонентов
Правильно и безопасно ли выполнена электропроводка и соединение трубопроводов?	Неисправность в электропроводке и/или повреждение компонентов
Подключен ли кондиционер к надежному заземляющему контакту?	Утечка тока
Соответствует ли кабель питания техническим требованиям?	Неисправность в электропроводке и/или повреждение компонентов
Не закрыты ли воздухозаборные и воздуховыпускные решетки?	Неэффективное охлаждение и/или обогрев
Зарегистрирована ли длина соединительных трубопроводов и объем хладагента?	Объем хладагента может быть неточным

## 6.3 Пробный запуск

### Перед пробным запуском:

- Пробный запуск (в течение 30 минут) кондиционера выполняется после проверки герметичности соединений трубопровода и электробезопасности.
- Проверьте правильность соединения трубопроводов и подключения электропроводки.
- Убедитесь, что рабочие вентили стороны газа и жидкости полностью открыты.

### Пробный запуск:

- Подключите питание, включите кондиционер кнопкой ON/OFF пульта ДУ.
- Для проверки правильности работы всех функций выберите с помощью кнопки MODE различные режимы: COOL, HEAT, AUTO или FAN (более подробно см. раздел по эксплуатации дистанционного пульта управления).

- Для проверки правильности работы всех функций выберите с помощью кнопки MODE различные режимы: COOL, HEAT, AUTO или FAN (более подробно см. руководство по эксплуатации пульта ДУ).
- При слишком низкой комнатной температуре (ниже 16°C) кондиционером нельзя управлять с пульта ДУ в режиме охлаждения - управление возможно только вручную.
- Ручной способ управления применяется только при невозможности использования пульта ДУ или при необходимости проведения технического обслуживания.
- Поднимите панель вверх за края до фиксации (до появления характерного щелчка).
- Кнопкой ручного управления выберите режим AUTO или COOL: кондиционер начнет работать в принудительном режиме AUTO или COOL.

Для заметок

---

